Max spot 250







Vous êtes dorénavant l'heureux possesseur du MAX Spot 250 de Starway.

Ce mode d'emploi va vous enseigner la meilleure manière d'utiliser les nombreuses possibilités offertes par cet appareil. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Très cordialement, l'équipe de Starway.

INDEX

1.	Introduction	3
2.	Connections sur le réseau électrique	4
3.	Installation du MAX Spot 250	5
	Panneau de contrôle	
5.	Canaux DMX	8
6.	Adressage DMX	9
7.	Configuration du banc optique	10
	Spécifications techniques	



I/ INTRODUCTION

- Cet appareil est un projecteur à lyre asservie pour la création d'effets décoratifs. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur.
- Si l'appareil est exposé à de très grandes différences de température (ex : après le transport), ne pas le brancher immédiatement. La condensation qui se formerait à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager. Laissez l'appareil quelque temps à la température ambiante avant de le brancher.
- Ne jamais brancher l'appareil sans lampe.
- Ne pas secouer l'appareil, évitez les gestes brusques lors de son installation ou de sa manipulation.
- Pendant l'installation des projecteurs, assurez-vous que les appareils ne sont pas exposés à une grande source de chaleur, d'humidité ou de poussière.
- Ne jamais soulever le projecteur en le prenant par la tête, vous risquez d'endommager le mécanisme.
- Toujours prendre l'appareil par ses poignées de transport.
- La distance entre la lentille de sortie et la surface à éclairer ne doit pas être inférieure à 1 m.
- Assurez-vous que la zone derrière le site d'installation est coupée au public pendant l'accrochage, le décrochage ou lors de l'intervention sur les machines.
- Toujours raccorder l'appareil à la structure avec une élingue de sécurité.
- Utiliser l'appareil uniquement après avoir vérifié que les capots sont bien fermés et que les vis sont correctement serrées.
- La température ambiante de doit jamais excéder t=45°. Dans le cas contraire, la lampe sera déconnectée et l'appareil sera hors service pendant 5 minutes.



ATTENTION

La lentille de sortie doit être remplacée lorsqu'elle est endommagée, ceci est impératif (ex : dû à des fêlures ou à des entailles profondes)

- Utiliser l'appareil uniquement après vous être familiarisé avec ces recommandations.
- Ne pas autoriser d'intervention sur les appareils par des personnes non qualifiées. La plupart des erreurs sont commises par des personnes non professionnelles.

ATTENTION

La lampe doit être remplacée quand elle est endommagée ou déformée à cause de la chaleur.

- Veuillez utiliser l'emballage d'origine du produit si l'appareil doit être transporté.
- Toutes modifications sont interdites pour d'évidentes raisons de sécurité.
- Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de l'une décrite dans ce manuel, le produit peut souffrir de dommages et la garantie deviendrait nulle; plus graves, certaines opérations peuvent être très dangereuses comme un court-circuit, des brûlures, un choc électrique, des brûlures dues aux rayons ultraviolet, une explosion de lampe etc.

II/ CONNECTIONS SUR LE RESEAU ELECTRIQUE

Connecter l'appareil au réseau à l'aide d'une prise électrique. La terre doit être reliée. Les fils du câble d'alimentation doivent respecter la norme suivante :

Marron Phase L
Bleu Neutre N
Jaune/vert Terre

Changement du voltage

- Déconnecter l'appareil du secteur
- Enlever le capot de la base à l'aide des 4 vis Allen.
- Déplacer le switch du voltage sur la valeur appropriée (230V / 120V)
- Déplacer le switch de fréquence sur la valeur appropriée (50Hz / 60Hz)
- Re-fixer le capot de la base
- Changer le fusible en accord avec la tension



III/ INSTALLATION DU MAX SPOT 250

Attention au feu

Lorsque vous installez une machine, assurez-vous qu'aucune matière inflammable(décoration, article, tissu etc) ne se trouve à moins de 0,5 m. Attention utilisez deux crochets pour fixer cet appareil sur la structure porteuse

Suivez attentivement les instructions qui se trouvent a l'arrière de la base. Assurez-vous que l'appareil est proprement accroché et que la structure porteuse est stable.

Aligner les supports de crochets avec les trous de fixation insérez les deux vis « quart de tour » dans les trous et tournez les dans le sens des aiguilles d'une montre.





IV/ PANNEAU DE CONTROLE

Le panneau de contrôle est utilisé pour :

- Valider les différents modes, l'adresse DMX et les options.
- Afficher les informations
- Effectuer les tests
- Contrôler la machine manuellement.

r E	S	T
 		00144

FUN ENTER UP DOWN

Navigation dans les menus

Les messages d'erreur sont affichés en tête de menu. Si la machine est utilisée en mode DMX c'est le canal qui sera affiché. Si la machine est utilisée en mode Automatique l'afficheur affichera SA. Pour atteindre la tête de menu, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche [MENU].

- 1. Pour entrer dans le menu, appuyer sur la touche [MENU].
- 2. Appuyer sur les touches [UP] et [DOWN] pour se déplacer dans les différents sous-menus.
- 3. Appuyer sur [ENTER] pour entrer dans un sous-menu ou pour valider un changement.
- Appuyer sur [MENU] pour revenir au sousmenu précédent ou pour sortir sans valider le changement.

OPTIONS

Les options suivantes sont disponibles pour modifier le comportement de la machine :

Pan/tilt swap: Le PAN devient TILT et le TILT devient PAN.


Inverse pan: Inverser le PAN. Inverse tilt: Inverser le TILT.

DMX lamp-off: Pour valider l'allumage et l'extinction de la lampe via le DMX en

passant la machine de 6 à 7 canaux DMX. **Display:** Inverser l'orientation de l'afficheur.



MENU

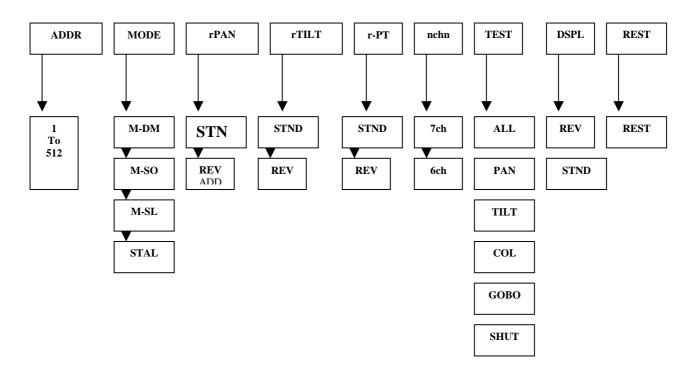

CORRESPONDANCE DES MENUS

ADDR Adresse de départ DMX (de 1 à 505).

MODE Mode de fonctionnement de la machine

M-DM MODE DMX

M-SO MODE SON MASTERM-SL MODE SON ESCLAVE

STAL MODE AUTOMATIQUE STAND ALONE

rPAN Direction du PAN

REV INVERSE

STND STANDARD

rTILT Direction du Tilt

REV INVERSE

STND STANDARD

r-PT Echange PAN/TILT

REV Echange

STND STANDARD

nchn Nombre de canaux

7ch lampe contrôlée via DMX

6ch lampe contrôlée via la machine

TEST Test de la machine

PAN Tests des mouvements PAN TILT Tests des mouvements TILT

COL Tests de la roue couleurGOBO Tests de la roue Gobos

SHUT Tests du Shutter

DSPL Orientation de l'afficheur

REV INVERSE

STND STANDARD

REST RESET de la machine

REST RESET



V/ CANAUX DMX

CANAL 1 – PAN (510°)

NO.	VALEUR DMX	EFFET
1	0	PAN GAUCHE
2	127	PAN CENTRE
3	255	PAN DROITE

CANAL 2 – TILT (260°)

NO.	VALEUR DMX	EFFET
1	0	TILT GAUCHE
2	127	TILT CENTRE
3	255	TILT DROITE

CANAL 3 – VITESSE du pan et du tilt

CANAL 4 – COLOR

NO.	VALEUR DMX	EFFECT
1	0 –15	OUVERT
2	16 –31	COULEUR 1
3	32 –43	COULEUR 2
4	44 –55	COULEUR 3
5	56 –67	COULEUR 4
6	68 –79	COULEUR 5
7	80 –91	COULEUR 6
8	92- 107	COULEUR 7
9	108 –119	COULEUR 8
10	120 –135	COMBINAISON COULEUR 0/1
11	136 –151	COMBINAISON COULEUR 1/2
12	152 –167	COMBINAISON COULEUR 2/3
13	168 –183	COMBINAISON COULEUR 3/4
14	184 –199	COMBINAISON COULEUR 4/5
15	200 –215	COMBINAISON COULEUR 5/6
16	216 –227	COMBINAISON COULEUR 6/7
17	228 –239	COMBINAISON COULEUR 7/8
18	240 –255	ROTATION CONTINUE



CANAL 5 – GOBOS

NO.	VALEUR DMX	EFFET
1	0 – 23	OUVERT
2	24 – 47	GOBO 1
3	48 – 71	GOBO 2
4	72 – 95	GOBO 3
5	96 – 119	GOBO 4
6	120 – 143	GOBO 5
7	144 – 167	GOBO 6
8	168 – 191	GOBO 7
9	192 – 255	ROTATION CONTINUE

CANAL 6 – SHUTTER / DIMMER

NO.	VALEUR DMX	EFFET
1	0 – 15	FERME
2	10 – 127	DIMMER
3	128 – 239	STROBE (RAPIDE A LENT)
4	240 – 255	OUVERT

CANAL 7 - RESET & CONTROLE DE LA LAMPE

NO.	VALEUR DMX	EFFECT
1	0 – 127	ALUMMAGE DE LA LAMPE
2	128 – 191	RESET APRES 5 SECS
3	192 – 250	EXCTINCTION DE LA LAMPE
4	251 – 255	EXCTINCTION DE LA LAMPE
		APRES 10 SECS


VI/ ADRESSAGE DMX


- 1. Entrez dans le menu
- 2. Déplacer la sélection sur ADDR
- 3. Ap puyer sur ENTER
- 4. Indiquer l'adresse DMX à l'aide des touches UP et DOWN
- 5. Valider en appuyant sur ENTER



VII/ CONFIGURATION DU BANC OPTIQUE

ROUE GOBO ROUE COULEUR

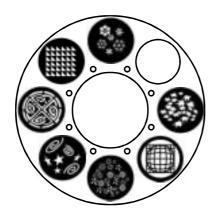

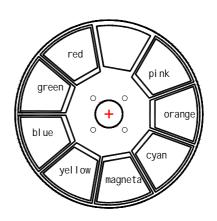

LENTILLE FOCUS MANUEL



VIII/ SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Canaux DMX : 6 ou 7 canaux sélectionnable

Lampe : ELC 24V 250W Affichage : Afficheur 4 LEDs

Roue Couleur : 1 Roue Couleur avec 8 filtres dichroïques + Blanc

Roue Gobos : 1 Roue Gobos avec 7 Gobos métal + ouvert

Pan : 510° Tilt : 260°

Voltage : 230V AC @ 50Hz Consommation : 1,5A @ 230V

Dimensions : 220 x 220 x 350mm

Poids : 6kg